PX-505F

準備ガイド ープリンターを使えるようにしましょうー

- 箱の中身を確認する 不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- 本体
- セットアップ用インクカートリッジ (ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)
- 真空パックで品質を保持しています。本体にセットする直前 まで開封しないでください。
- 電源コード
- 干ジュラーケーブル(6 極 2 芯タイプ)ファクス用


- ソフトウェアディスク
- 操作ガイド(冊子)
- セットアップで困ったときは(シート)
- インク・用紙ガイド(冊子)
- 保証書
- 周波数の注意ステッカー

|保護材を取り外す

保護テープや保護材を全て取り外します(保護材の形状や個数、貼付場所などは 予告なく変更されることがあります)。


スキャナーユニットの開閉の際は、スキャナーユニットと本体との接合部(継ぎ目)に手を近付けないでください。指 や手を挟んで、けがをするおそれがあります。

スキャナーユニットを開けて、保護テープを取り外す






3 電源に接続して設置する






- 直射日光の当たる場所や冷暖房器具 の近くには置かないでください。
- 水平で安定した場所に設置してくだ
- 静電気の発生しやすい場所では、静 電気防止マットなどを使用してくだ

電源コードを接続する



⚠警告


AC100V以外の電源は使用しないでく ださい。

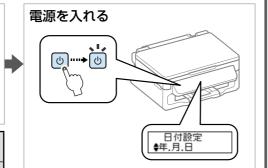

上の画面が表示されないときは電源を切 り、保護材の取り忘れがないことを確認し てから電源を入れ直してください。

セットアップ(開梱〜接続〜設定)作業を代行する「おたすけサービス」(有償)を提供しています。詳細はエプソンのホーム ページをご覧ください。< http://www.epson.jp/support/houmon/>

日時を設定する

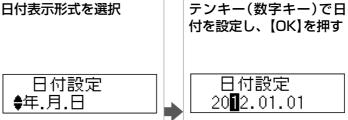


時刻表示形式を選択

時刻設定 **\$**12h

0

テンキー(数字キー)で 時刻を設定(12h 表示は [AM]か[PM]を選択)し、 【OK】を押す

> 時刻設定 12:00**♦**AM



5 インクカートリッジをセットする

必ず付属のセットアップ用インクカートリッジを使ってく

スキャナーユニットの開閉の際は、スキャナーユニットと本体との接合部(継ぎ目)に手を近付けないでください。指 や手を挟んで、けがをするおそれがあります。

カートリッジを4~5回 振る


0




袋から取り出し、黄色いフィルムを剥がす (他のラベルは剥がさない)



原稿カバーを閉じた状態でスキャナー ユニットを開ける

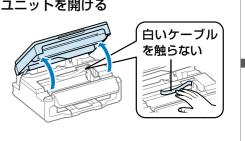

色を確認して挿入 する

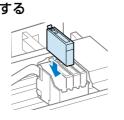

[押]マークを「カチッ」と音がする までしっかり押し込む(4色全て)



スキャナーユニットを



初期充填が終了し、電源ラ ンプが点灯するまで待つ

初期充填が始まらないとき は、カートリッジをセットし 直してください。

充填中は、電源を切ったり、 カバーなどを開けたりしない でください。

- 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分イ ンクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算 出しています。

充填が正常に終了し、きれいに印刷できる状態になったかどうかは、ノズルチェック機能で確認できます。


△字『操作ガイド』(冊子)-「メンテナンス」-「ノズルチェックとヘッドクリーニング」

裏面に続く



©2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 2012年6月発行

6 ファクスとして利用する場合は電話回線を接続する 以下は接続例です。電話回線の状況、地域などの条件によって接続できないことがあるため、必ず、接続機器のマニュ アルを参照してください。本製品が対応している回線は『操作ガイド』(冊子) - 「製品仕様」で確認してください。 付属のモジュラーケーブルを電話回線に接続する 外付電話機を接続する場合のみ、 ファクス付き電話機を EXT. ポートのキャップを取り外す LINE 外付電話機として使用 する場合は、ファクス 付き電話機のファクス 機能を OFF にする ADSL 回線または ISDN 回線に接続する 光回線に接続する 一般回線に接続する -ADSL: ADSL モデム IP 電話対応ブロード ISDN: ターミナルアダプタ バンドルーター 電話回線 電話回線 LINE LINE LINE 光回線終端 EXT. EXT. TEL1 に差し込む お使いの前に、『操作ガイド』(冊子)-「ファクスの準備」を確認してください。

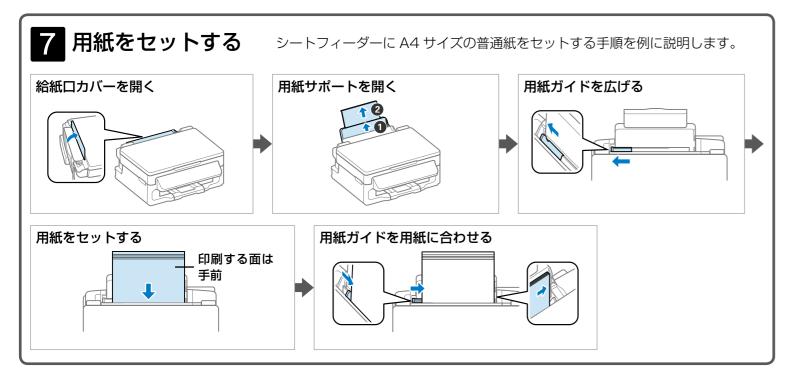


プリンターだけで使うときは、以上で準備は終了です。この後は『操作ガイド』(冊子)をご覧ください。 パソコンと接続して使うときは、引き続き「パソコンと接続して使うには」(右ページ)に進んでください。

パソコンと接続して使うには


最新の OS 対応状況はエプソンのホームページをご覧ください。 < http://www.epson.jp/support/taiou/os/ >

1 パソコンとの接続方法を決める(接続先選択)

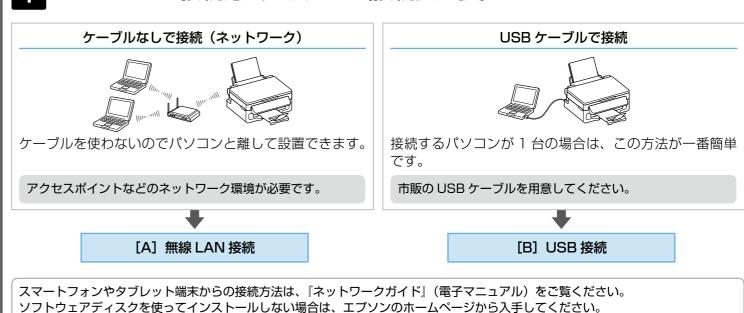

2 ソフトウェアをインストールして、パソコンと接続する

< http://www.epson.jp/support/ > - 「製品マニュアルダウンロード」

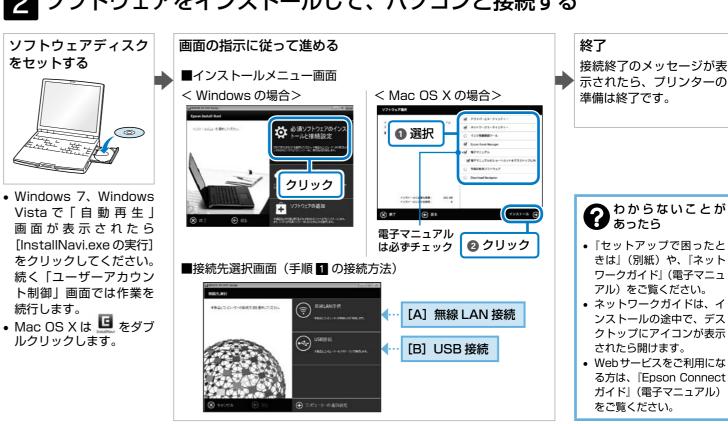

? わからないことが あったら

- 『セットアップで困ったと きは』(別紙)や、『ネット ワークガイド』(電子マニュ アル)をご覧ください。
- ネットワークガイドは、イ ンストールの途中で、デス クトップにアイコンが表示 されたら開けます。
- Webサービスをご利用にな る方は、『Epson Connect ガイド』(電子マニュアル) をご覧ください。

以上で準備は終了です。この後は『操作ガイド』(冊子)をご覧ください。